


# Mise en service



votre

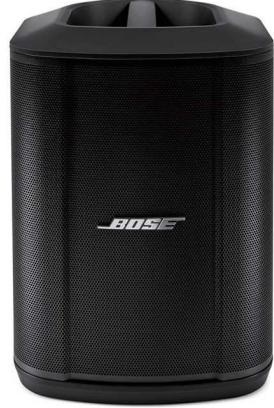

Sono autonome

**BOSE®**  
**S1 PRO+**




2025/V1

# 1- Présentation toutes configurations

## Colis principal – toutes configurations

Selon la configuration que vous avez choisi, vous allez trouver dans vos colis différents éléments.  
Sur cette page, voici les éléments communs à toutes les configurations.

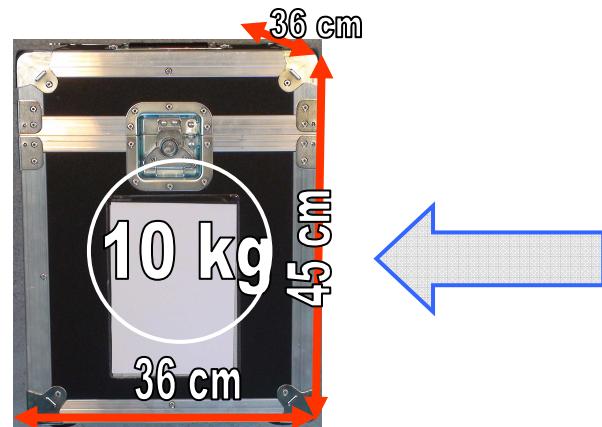

## Notice



## Câble d'alimentation



## Câble audio



## Câble micro



## 2-Eléments par configuration



Configuration	Bose A	Bose B	Câble micro	Micro	Pied micro	Pied Bose	Câble liaison
<i>Discours 2</i>							
<i>Discours 1</i>		X					X
<i>Karaoké follower</i>		X			X	X	X
<i>Live 1</i>		X		X	X	X	X
<i>Live 2</i>				X	X	X	

### Colis secondaire

Les pieds des enceintes et les pieds micros se trouvent dans le carton.  
2 ou 4 pièces selon configuration

1 carton pour les pieds (aux normes)




# 3a-Déploiement des pieds micros



## Préparez votre pied

Tenez-le comme une guitare. Dévissez la molette et faites coulisser l'ensemble jusqu'en bas de l'axe tout en écartant les 3 pieds.

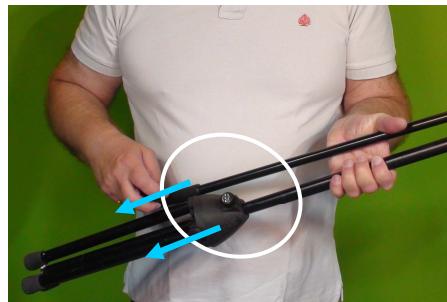


## Avant dernière étape

Réglez la hauteur. Les 3 pieds sont bien écartés, l'ensemble est stable, revissez et posez.



## Dernière étape

Déployez la perche. Réglez sa longueur et orientation selon la taille de l'intervenant. Fixez le support du micro qui se trouve avec le micro. Fixez le micro.

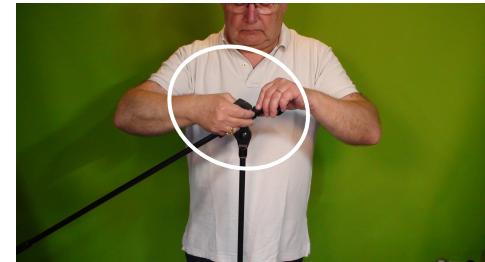

## 3b-Utilisation des différents types de micros

Deux types de micros seront disponibles selon le pack que vous avez sélectionné.



**"KARAOKé Follower"**

Micro Anti-Larsen \*

OUI



NON



\*Le micro capte le son émis par le système de diffusion sonore formant ainsi une boucle fermée générant un siflement extrêmement désagréable et risquant de détériorer les hauts-parleurs. Ce phénomène s'appelle le "larsen". Pour éviter ce problème des micros très peu sensibles sont utilisés, l'utilisateur doit pour cette raison parler fort et très près du micro.

Ce micro doit être collé à la bouche.

**"Discours"**

Micro Plus Sensible

OUI



OUI



NON



Dès l'intervention terminée  
le bouton doit être remis sur zéro .

Pas plus de 5 cm de la bouche.



Ce micro utilise une pile de 9 volts, d'où l'importance de la remettre à zéro après usage. Pour changer la pile, dévisser le micro...



# ATTENTION



Avec les micros « discours », l'intervenant doit être à plus de 5 mètres de l'enceinte pour éviter tout effet de larsen\*



# 3c-Kit transformation micro filaire en sans fil

En option



## Mise en service

Appuyez sur la touche en bas du récepteur et en bas de l'émetteur.



## Niveau de la batterie interne

Si la batterie est pleine les voyants de 1 à 6 vont s'allumer... Au contraire si elle est vide le voyant 1 uniquement va s'allumer...

Batterie pleine

Batterie vide

## Voyants OK

Le voyant "bague" en bas du récepteur doit passer au vert. Si il est toujours rouge, c'est qu'il n'a pas trouvé l'émetteur. Si vous avez plusieurs KITS, le couple n'est peut-être pas le bon. 6 couples sont possible simultanément. Chaque élément indique le canal ( de 1 à 6 ) utilisé.



Numéro du canal  
utilisé par le couple  
Émetteur / Récepteur

## Mise en place du kit

Naturellement les deux modules vont prendre la place de la connection initiale du câble, côté micro et côté sono.




# 4-Mise en place des pieds enceintes



## Préparez votre pied

Tenez-le comme une guitare. Ouvrez la molette et faites coulisser l'ensemble jusqu'en bas de l'axe tout en écartant les 3 pieds.

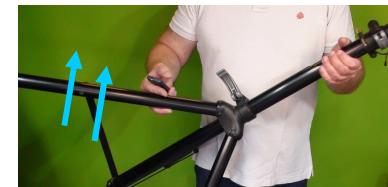

## Positionnez votre enceinte

Les 3 pieds sont bien écartés, l'ensemble est stable, refermez la molette du bas et posez. Positionnez votre enceinte comme sur la photo. Il n'y a pas de système de serrage.



## Réglez la hauteur

Appuyez sur la molette (système automatique de blocage), et déployez la partie haute du pied à la hauteur désirée. Puis lâchez-là lorsque vous aurez obtenu la hauteur désirée le tube s'auto-bloquera lorsqu'il rencontrera une perforation de sécurité.



# 5 – Branchement et mise en route du système



## Mise sous tension

Appuyez sur le bouton on/off.  
La led s'allume.  
Idem pour l'extinction de l'enceinte.



## Micro 1–2

Prendre sur le cable l'extrémité MÂLE et le raccorder sur la prise INPUT.



## Entrée musicale

Avec le câble mini-jack 3,5, raccordez sur sur l'entrée AUX votre smartphone / tablette / pc-portable.

A côté des 3 boutons de volume, il y a une ligne qui est verte en présence d'un "signal" sonore normal.  
Si celle-ci passe au rouge c'est que le volume est trop fort : il faut le baisser !



## 6 – Réglage volume, treble, basse et reverb..



### Volume

Les 3 boutons en face de chaque entrée régle le volume de la voie. Un voyant en cercle indique le niveau de celui-ci.



### Treble – basse – reverb

En appuyant successivement sur chacun des boutons, on accède aux réglages  
Treble (aigus)  
Basse  
Réverb  
Le réglage reverb n'est pas disponible sur  
la 3<sup>ème</sup> entrée ligne



Il suffit d'agir sur le bouton pour faire varier  
le niveau de la correction sélectionnée.

### Niveau batterie

Visible sur le 3<sup>ème</sup> picto en haut a droite.



**ATTENTION POUR LES DISCOURS BIEN PENSER à COUPER LA REVERB !**



# 7-Mise en service du Bluetooth




## Mise en service Bluetooth

Appuyez deux secondes sur la touche BLUETOOTH de l'appareil.



## Sur votre mobile / tablette / pc-portable

Assurez-vous que la fonction BLUETOOTH est bien activée  
Recherchez dans votre liste BOSE S1 pro +  
Et "appareillez" les deux.  
Vous piloterez la musique à partir  
De votre smartphone / tablette / pc-portable.

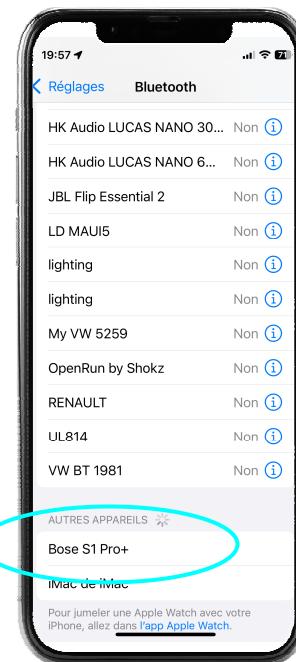

## 8-Raccordement filaire de deux enceintes



### Raccordement de l'enceinte "mère"

Une fois que vous avez branché toutes vos sources (micros/smartphone...) sur l'enceinte A (principale - maître - mère) avec le câble XLR XLR connectez le à la prise LINE OUT.



### Raccordement de l'enceinte "enfant"

Avec l'autre extrimité du câble, raccordez le XLR Mâle a l'enceinte (secondaire – esclave – enfant) sur la prise MICRO. Vous piloterez la seconde enceinte avec la première.  
Ne pas brancher d'autres sources sur l'enceinte secondaire. Elles seraient inaudibles sur la première.



**Ajustez le volume  
de la 2 ème enceinte  
pour que le son  
soit équilibré  
entre la 1ere et la 2ème**



## ATTENTION



Dans le cadre de votre installation intérieure ou extérieure, ne jamais faire passer le câble de liaison sur un lieu de passage du public. Risque de chute de la personne ou destruction du câble, voir du matériel.



## 9-Bluetooth mais avec 2 enceintes



### Téléchargez l'appli BOSE CONNECT


Avant tout, il est impératif de Télécharger l'appli **BOSE CONNECT**.

Attention ne pas confondre avec d'autres applications BOSE comme **BOSE MUSIC**.

Laissez vous guider par l'applicatif pour connecter une enceinte puis les deux.

Pour cela, il vous proposera le **MODE SOIREE**

Avec un possibilité de stéréo **DROITE- GAUCHE**.

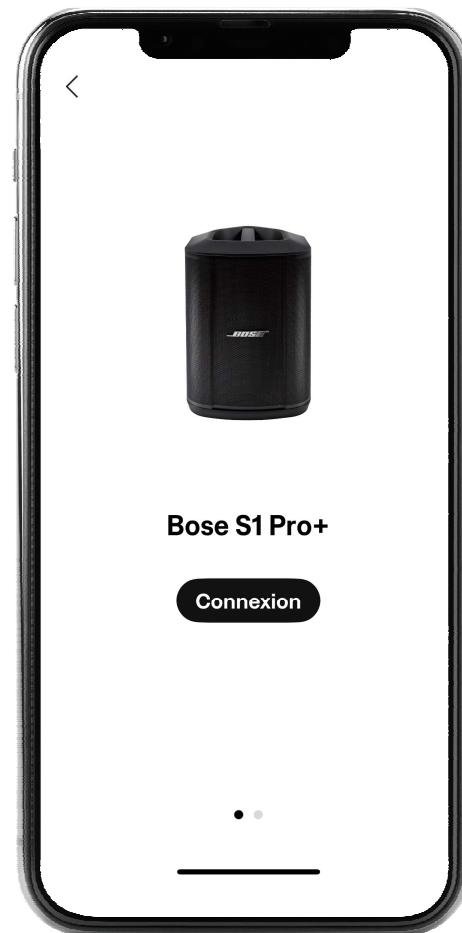

# 10-Rangement après utilisation




## Enceinte

L'enceinte prend naturellement place dans le fly-case spécialement conçu pour sa forme.



## Cablage

Un étui intégré au capot permet de ranger les câbles d'alimentation, micro, connection audio. N'oubliez de refermer l'étui une fois que vous l'avez rempli.

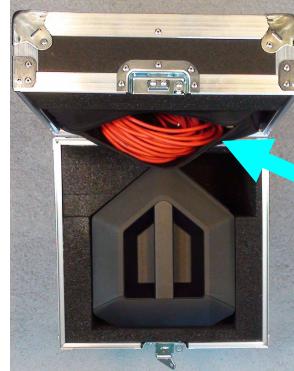

## Micro et notice

Un espace libre peut recevoir un ou deux micros. La notice se positionnera sur l'enceinte avant la fermeture du capot.



# 11-Consignes de ré-expédition

**Le matériel retourne chez Sonovolante  
Ou va chez un autre locataire...**

Enlevez sur chaque colis, le document à votre nom .  
Le document retour vous sera transmis par mail, à l'issue du votre week-end de location.

Ce fichier pdf vous sera envoyé avec autant de documents que vous avez de colis à expédier (chaque document ira sur un colis précis). Il suffira de les imprimer et de remplacer les documents à votre nom par ceux au nom du prochain destinataire.

Dès le lundi\* suivant  
votre week-end de location  
rapportez vos colis dans  
un point relais du réseau  
que nous vous indiquerons.



\*Si votre point relais est fermé le lundi, vous devez rapporter le matériel le mardi matin à l'ouverture du point relais.

Votre commerçant scannera chaque document  
et vous fera signer  
sur son terminal portable.



Parrallèlement merci de nous transmettre un sms ou un mail dès que vous aurez déposé le ou les colis.

