Mise en service

de votre

Pack 2x9 - 4x9 – 6x9

2020/V2

1-Présentation des colis

Colis principal

Le pack 2x9 est livré dans les points MONDIAL RELAY en deux colis. Le colis principal fait 15 kg. Contenu en photo à droite…

2 Projecteurs 9 leds

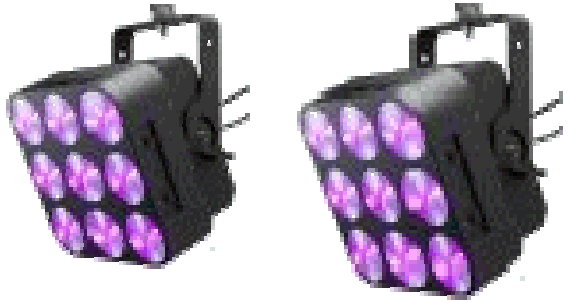

1 Notice

Fly case

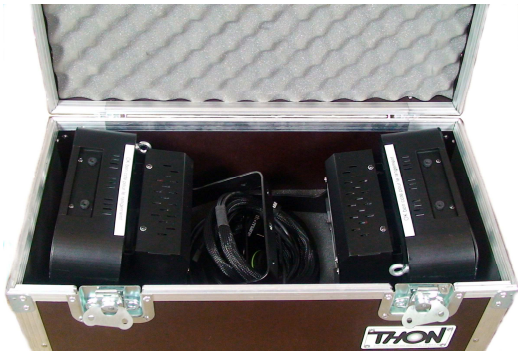

1 Câble double de liaison entre les deux projecteurs

1 Câble alimentation 220 v

Colis secondaire*

Les pieds pour les deux projecteurs

2 Pieds

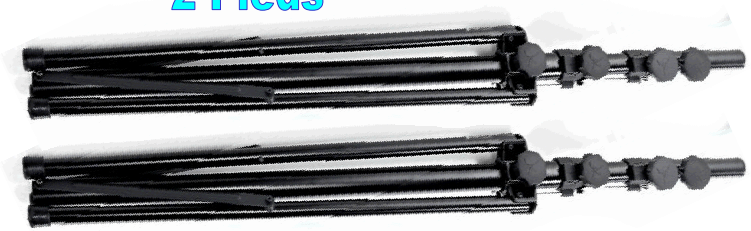

L'inventaire est double si vous avez loué le pack 4x9, triple si vous avez loué le pack 6x9

2-Déploiement des pieds

Déployez votre pied

Tenez-le comme une guitare. Dévissez la molette et faites coulisser l'ensemble jusq'en bas de l'axe tout en écartant les 3 pieds.

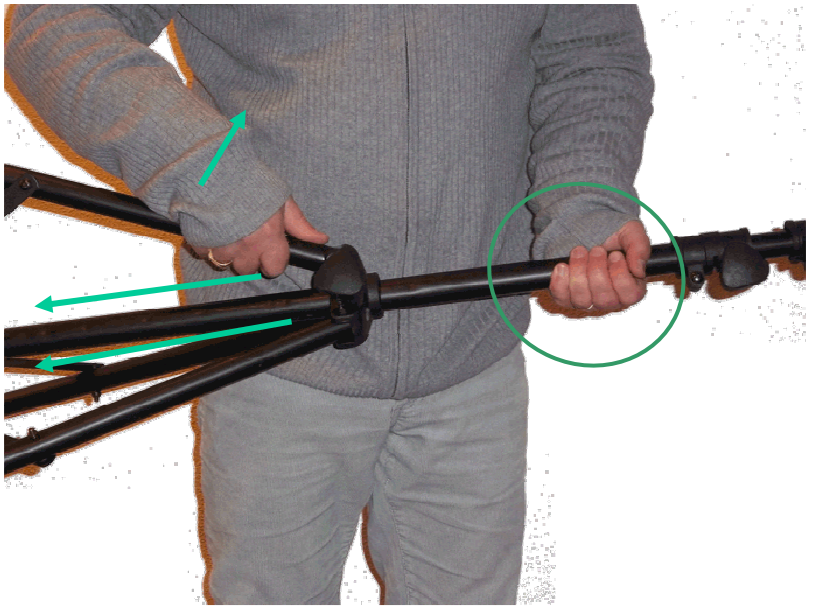

Dernière étape

Les 3 pieds sont bien écartés, l'ensemble est stable, revissez et posez.

3 - Mise en place des projecteurs sur les pieds

Fixez le projecteur sur le pied

Il suffit de le positionner comme sur les photos et de visser avec la molette sur le haut du pied pour l'immobiliser.
Attention inutile de forcer !

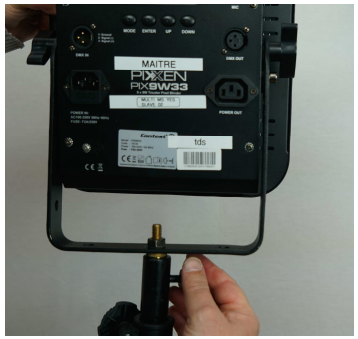

Inclinaison du projecteur

Utilisez les deux molettes de part et d'autre du projecteur. Déserrez, inclinez et resserez sans forcer.

4-Raccordement des projecteurs

Branchement en 3 temps

1 – Commencez par brancher le projecteur “maître” au 220 Volts.

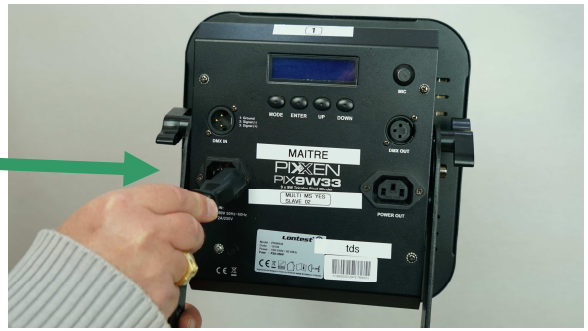

2 – Connectez sur les prises de droite les 2 câbles de liaison. Avec l’extrêmité du cable correspondant aux connectiques.

3 – Avec l’autre extrêmité du câble de liaison, connectez le 2ème projecteur appelé “esclave”.

4 – Le sytème fonctionnera au rythme de la musique grâce à un petit micro incorporé. C’est le projecteur “maître” qui mêne la danse. Pour faire un test, tapotez sur le micro (mic) du projecteur “maître”.

Attention ne jamais modifier les préréglages effectués sur le(s) projecteurs esclaves.

5-Sensibilité micro

Sensibilité micro (projecteur 1 ou Maître)

1 – Si la sensibilité du micro vous convient ne touchez à rien. Si non en appuyant sur la touche entrée lorsque vous êtes sur le menu AUDIO MODE, vous pouvez faire varier la valeur avec les touches UP (monter) et DOWN (descendre). Si vous trouvez que le micro manque de sensibilité montez en appuyant sur UP : la valeur augmente. Au contraite appuyez sur DOWN : la sensibilité sera diminuée.

Attention ne jamais modifier les préréglages effectués sur le(s) projecteur(s)esclave(s).

6- Couleurs fixes

Allez sur le menu MACRO

1 – Toujours et uniquement sur le projecteur MAÎTRE
Appuyez sur le bouton le plus à gauche nommé MODE.
Faites défller les differents menus pour atteindre celui appelé MACRO.

Sélectionnez l'une des 9 couleurs

1 – Une fois le menu MACRO atteint, tappuyez sur ENTRÉE pour positionner le curseur clignotant sur le chiffre correspondant à C.
Activez les touches UP DOWN pour effectuer le changement de couleurs. Vous avez 9 couleurs au choix.
Les chiffres de droite derrière FS:00 doivent toujours réster à 00.

Attention ne jamais modifier les préréglages effectués sur le(s) projecteur(s)esclave(s).

7- Consignes de ré-expédition

Selon les informations qui vous seront données par téléphone ou par mail
2 cas peuvent se présenter :

Le matériel retourne chez Sonovolante

Sur chaque colis, vous trouverez sous le document à votre nom le document de retour. Il suffit d'enlever celui portant votre nom pour laisser en évidence le document retour.
ATTENTION !!! Faites bien cette manipulation sur tous les colis.

Le matériel va chez un autre locataire

Même chose, sauf si c'est une location de dernière minute, un fichier pdf vous sera envoyé avec autant de documents que vous avez de colis à expédier (chaque document ira sur un colis précis). Il suffira de les imprimer et de remplacer les documents à votre nom par ceux au nom du prochain destinataire.

Dès le lundi* suivant
votre week-end de location
rapportez vos colis
au point relais de votre choix.

MONDIAL RELAY

***Si votre point relais est fermé le lundi, vous devez rapporter le matériel le mardi matin à l'ouverture du point relais.**

Votre commerçant scannera chaque document
et signera pour vous
sur son terminal portable.

Parrallèlement merci de nous transmettre un sms ou
un mail dés que vous aurez déposé le ou les colis.