

Mise en service du



100%
numérique



KARAOKE SUPER STAR

2022/V1

1 - Introduction

Nous interdisons à nos locataires

- De télécharger tout programme, logiciel, virus, vidéo, toute musique que ce soit légalement ou illégalement. Toute modification pourrait perturber le système.
- De charger avec une clé USB tout programme, logiciel, virus, vidéo, toute musique que ce soit légalement ou illégalement. Toute modification pourrait perturber le système.
- D'alimenter ce système avec un groupe électrogène.

TOUT MANQUEMENT POURRAIT ENTRAINER LE NON RETOUR PARTIEL OU TOTALE DE LA CAUTION DÉPOSÉE.

Nous recommandons à nos locataires

- De lire complètement cette notice avant de faire l'installation et de s'aider de celle-ci au moment de la mise en place.
- De prendre le temps de faire la mise en place et les essais la veille ou le matin de la soirée. Ne pas faire la mise en place quelques minutes avant l'arrivée des invités.
- D'utiliser une liaison internet fiable et de haute qualité.
- De renoncer à utiliser une liaison internet médiocre qui n'engendra que bug et mécontentement de vos chanteurs. (risque de coupure durant la chanson).




2-Ouverture et disposition du matériel

Le fly case possède 3 capots. Commencez par le capot supérieur, puis les capots avant et arrière.

Retirez les éléments contenus dans les supports de mousse. Puis retirez ce support et repositionnez le dans le capot supérieur. Il sera ainsi mieux protégé.

Redressez l'écran de contrôle. Il bouge sur deux axes. Attention il n'y a pas de rotation gauche droite. Uniquement l'inclinaison est ajustable.

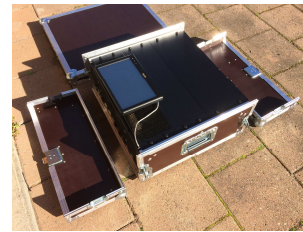


3a-Raccordement vidéo projecteur & sono



Raccordement sur face arrière

*L'entrée "Aux 2" vous permettra de brancher grâce au câble mini jack fourni un smart-phone, une tablette ou un ordinateur sur la table de mixage et donc sur la sono.

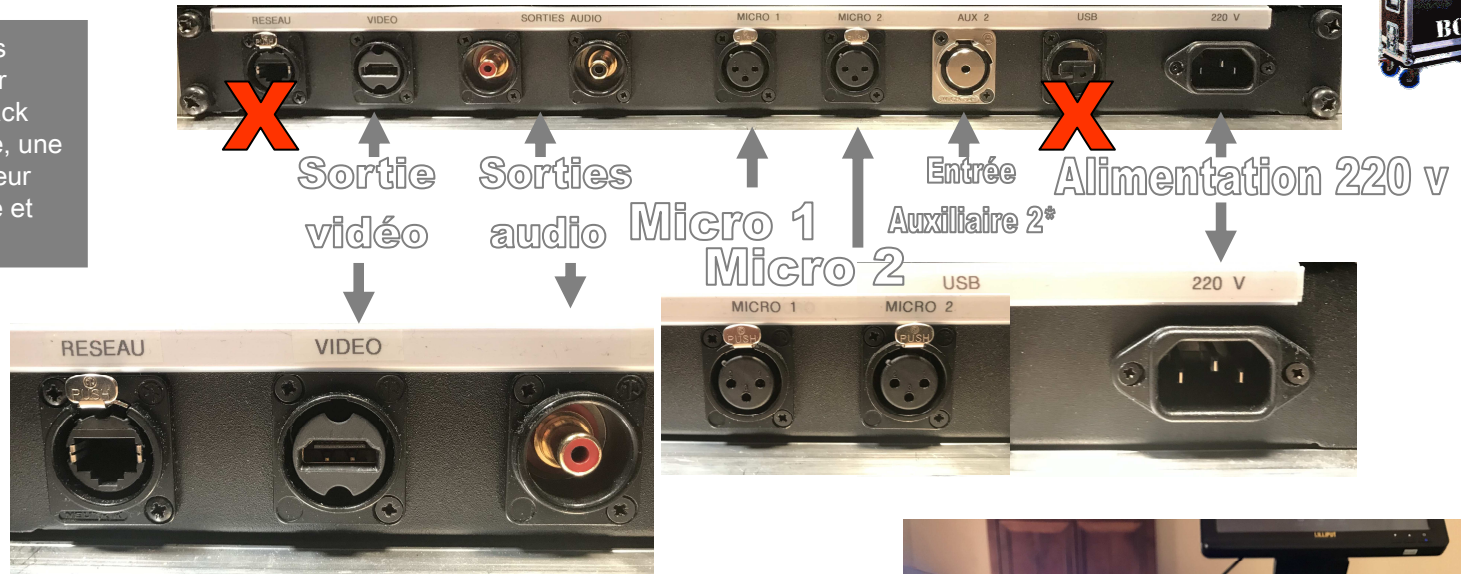

NE PAS BRANCHER TOUT DE SUITE LA PRISE HDMI ATTENDEZ QUE L'ORDINATEUR SOIT SOUS TENSION ET QUE LE MONITEUR DE CONTROLE SOIT OPÉRATIONNEL

Démarrage de l'ordinateur

Sur la face avant, appuyez sur le bouton poussoir en bas au milieu du rack APPUYEZ FORT
Bouton à droite ou à gauche

Un led de contrôle s'allume et vous écoutez le jingle de démarrage

Allumez les 2 appareils

Bouton MARCHE ordinateur



3b-Kit transformation micro filaire en sans fil

OPTION



Mise en service

Appuyez sur la touche en bas du recepteur et en bas de l'emetteur.

Niveau de la batterie interne



Si la batterie est pleine les voyants de 1 à 6 vont s'allumer... Au contraire si elle est vide le voyant 1 uniquement va s'allumer...

Voyants OK

Le voyant "bague" en bas du recepteur doit passer au vert. Si il est toujours rouge, c'est qu'il n'a pas trouvé l'emetteur. Si vous avez plusieurs KITS, le couple n'est peut-être pas le bon. 6 couples sont possibles simultanément. Chaque élément indique le canal (de 1 à 6) utilisé.

Mise en place du kit

Naturellement les deux modules vont prendre la place de la connection initiale du câble, côté micro et côté karaoké.

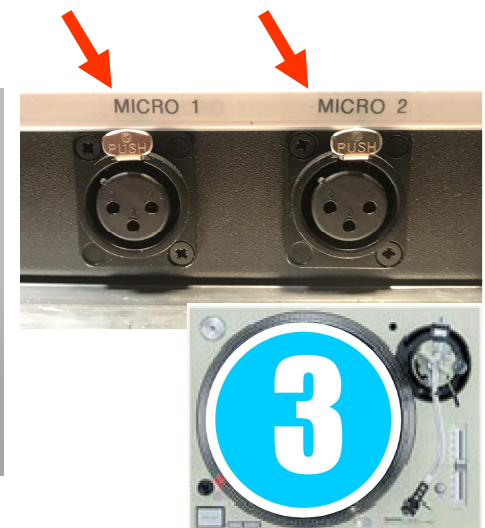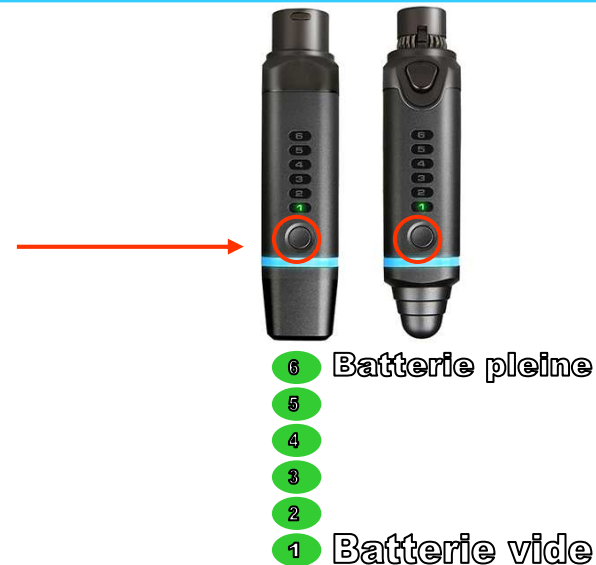

4-Lancement programme



Lancement ordinateur


Une fois que l'écran de contrôle est allumé, rentrez le code : 0000 (4 fois zéro)

Le lancement KARAFUN est automatique

Si vous devez le re-démarrer pour une raison X, son logo est un K sur fond rouge. Pour le faire apparaître, positionnez votre souris en bas et au milieu de l'écran puis cliquez dessus.



Ne touchez pas le bouton marche arrêt de l'écran de contrôle, il s'allumera au bout d'une minute. **PATIENTEZ !**

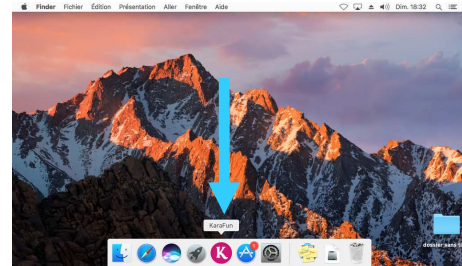


Positionnez votre souris en bas et au centre de l'écran pour faire apparaître la barre de commande.

Le programme se lance automatiquement au bout de quelques secondes. En cas de redémarrage de Ce programme cliquez sur Le logo rouge lettre K

Préparation d'un titre pour test

Cliquez en haut à gauche sur la ligne HORS CONNECTION
Sélectionnez un des titres apparaissant sur le listing à droite et choisissez "AJOUTER A LA FILE D'ATTENTE".

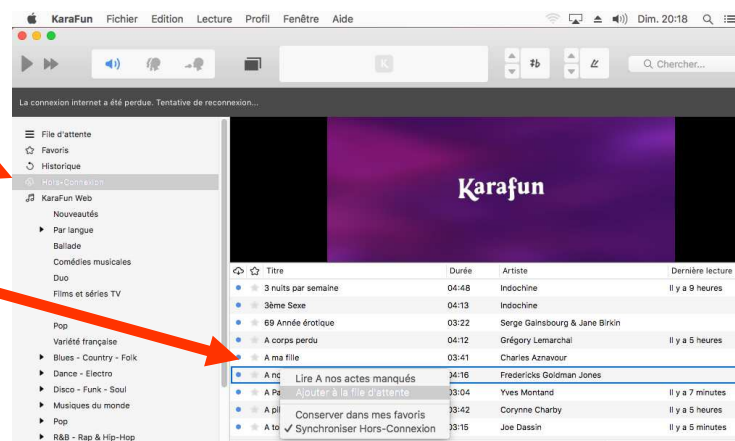

Lancement lecture

La lecture commence sur l'écran de contrôle.

Une fois ce test terminé, vous pouvez raccorder à l'arrière du système votre TV ou Vidéo-projecteur



5-Répartition écran contrôle, écran chanteur



Connection écran "chanteur" OK

Votre écran "chanteur" est maintenant connecté et sous tension. Vous devez voir sur cet écran le fond de montagne comme celui que vous avez vu à l'ouverture de l'écran de contrôle. Si vous voyez la même chose que sur votre écran de contrôle, procédez ainsi :

Refermez le programme KARAFUN
Et ouvrez la barre de commande

Validation et préparation écran chanteur.


Ouvrez préférence système en cliquant dessus.

Puis cliquez sur "Moniteurs"

Choisissez l'onglet "Dispositions"

Puis décochez la case "Recopie vidéo"

Relancez maintenant KARAFUN

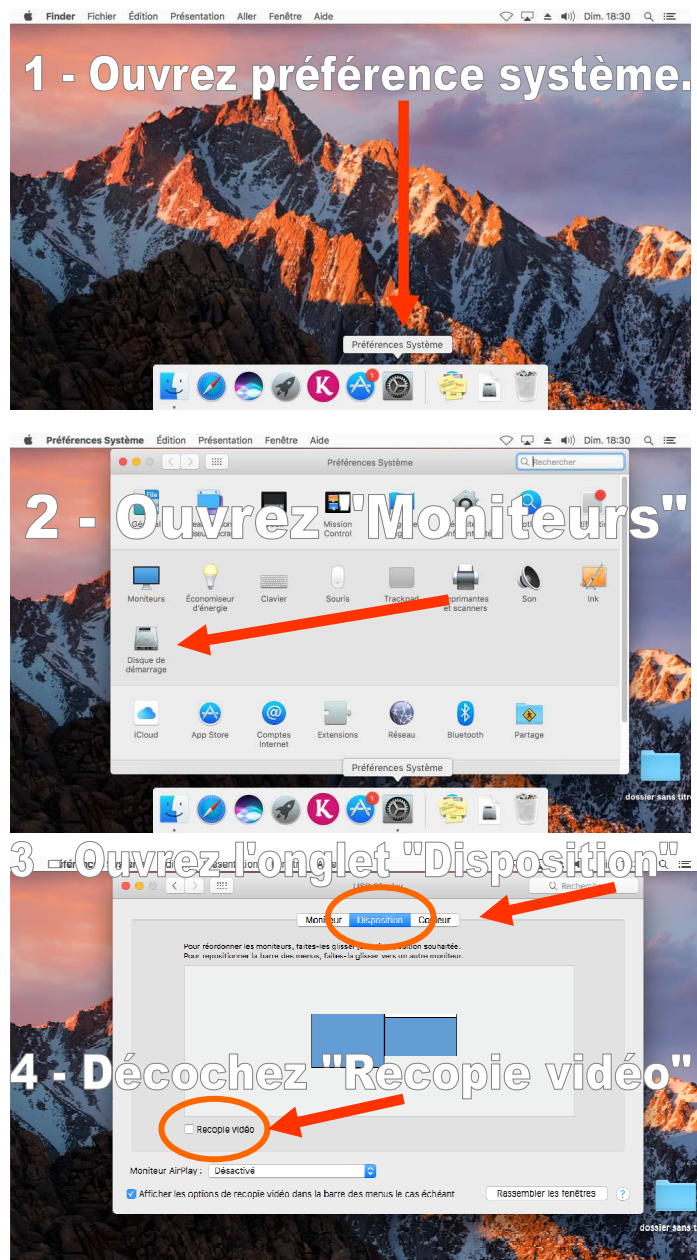

6 – Mise en place écran chanteurs


Connection ecran "chanteur" OK

Votre écran "chanteur" est maintenant connecté et sous tension. Vous devez voir sur cet écran de fond une montagne comme celle que vous avez vu à l'ouverture de l'écran de contrôle.

Cliquez maintenant sur l'icone en forme de rectangle (écran). Une fenêtre apparait nommée "ecran secondaire" (écran chanteur)

Transfert de l'écran secondaire sur la TV ou VP


Il suffit de cliquer sur la fenêtre "écran secondaire" ET de le déplacer sur la gauche. Vous allez voir apparaitre sur votre TV ou VP un bout de la fenêtre, déplacez la complètement et agrandissez là lorsqu'elle est bien centrée.

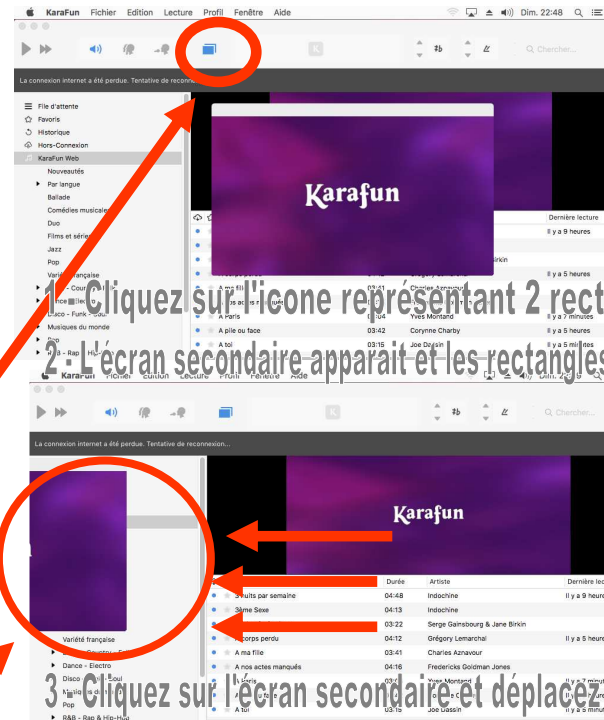

- 1- Cliquez sur l'icone représentant 2 rectangles noirs
- 2- L'écran secondaire apparait et les rectangles deviennent bleus

- 3- Cliquez sur l'écran secondaire et déplacez-le vers la gauche

- 4- Cliquez sur le bouton vert pour passer en mode "plein écran"

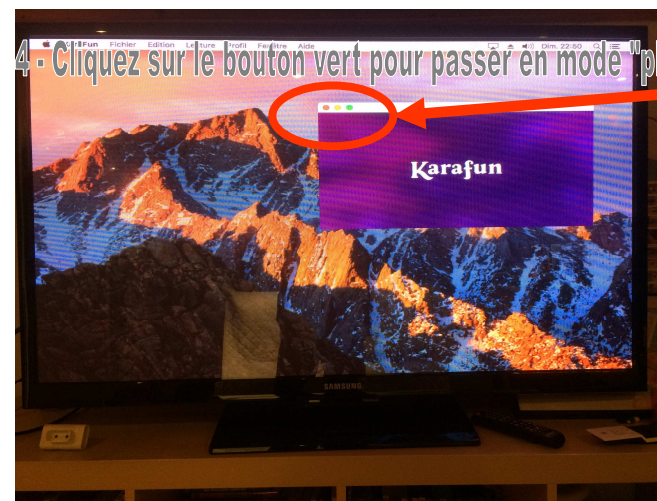


7- Résolution problème écran secondaire

Inversion des écrans


Si les écrans sont inversés, le logiciel apparaît sur l'écran chanteur et les paroles sur l'écran de contrôle...

Retournez dans "Moniteurs" en "Préférence système"...

Faites glisser la petite barre blanche sur l'écran vers l'autre écran. Vous inverserez ainsi l'écran primaire avec l'écran secondaire.

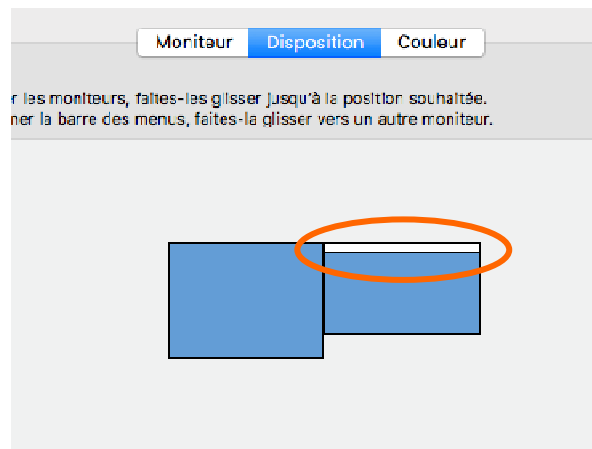


1 - Ouvrez préférence système.

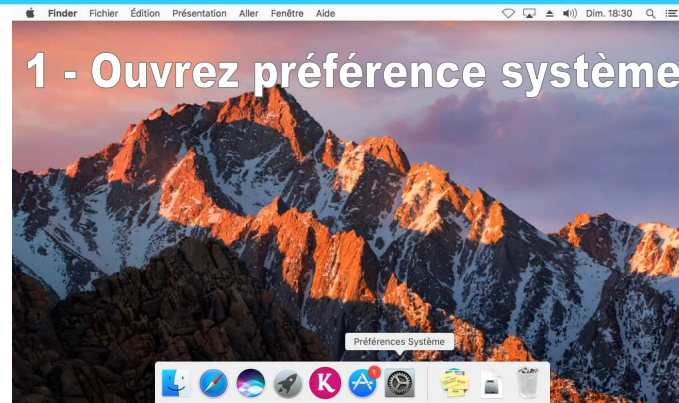

2 - Ouvrez "Moniteurs"



3 - Ouvrez l'onglet "Disposition"

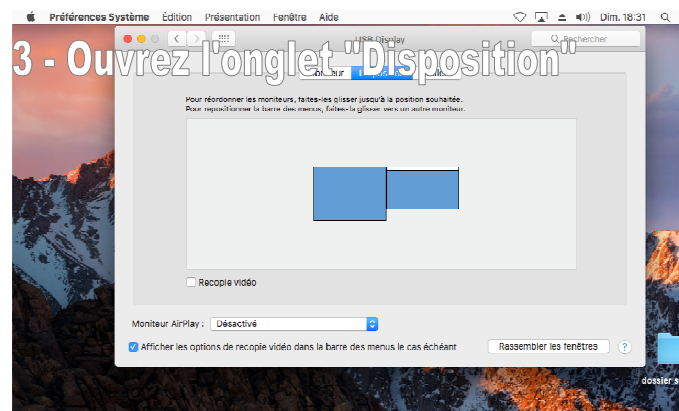

8-Gestion du son

Réglages et fonctions



Avant l'arrivée de vos invités

Faites vos réglages sur l'écho.
Effectuez la "balance": équilibre entre le niveau sonore du karaoké et celui du ou des micros.




9-Connection à internet par wifi.

Procédure

Cliquez sur l'icône niveau signal de reception wifi.


1 - Cliquez sur l'icône en forme de part de gateau.

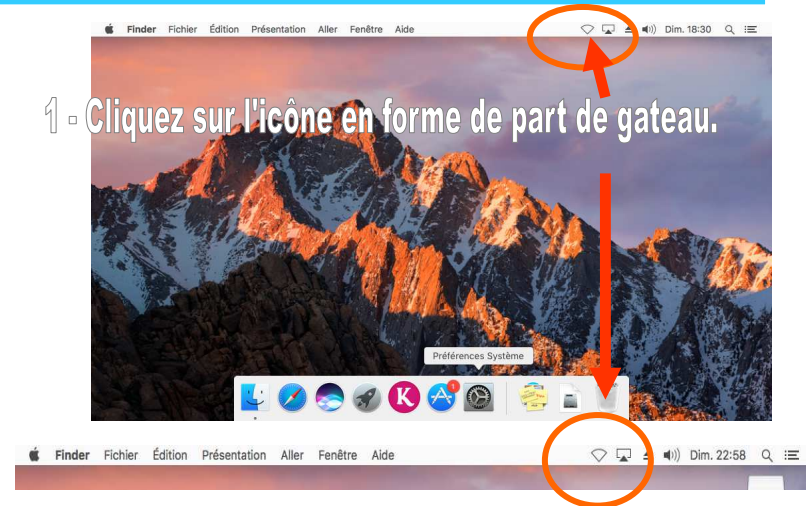

Sélectionnez votre réseau et cliquez dessus. Entrez votre code.

Si le débit internet est faible, supprimer votre accès en sélectionnant sur votre réseau "oubliez ce réseau"

2 - Sélectionnez votre box / acces internet et rentrez votre code.

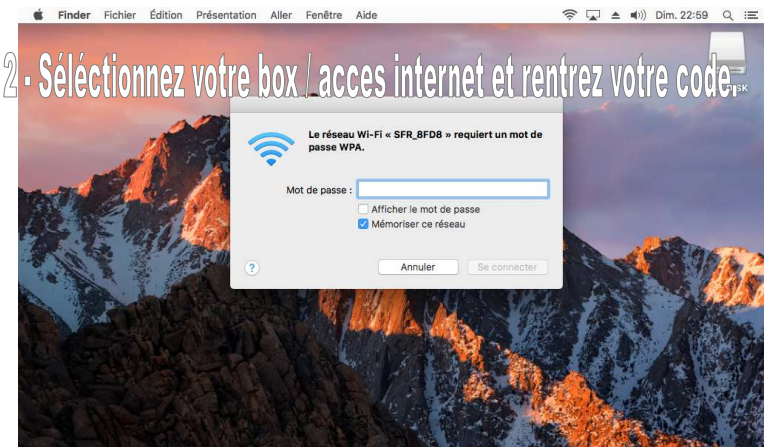

Si le débit est faible, ne persistez pas à faire fonctionner le logiciel avec INTERNET. Un mauvais signal n'apportera que bug et frustration. (Vous verrez les titres disponibles, mais vous ne pourrez pas les télécharger, ou pire, la chanson sera interrompue pour reprendre le téléchargement) Déconnectez le wifi ou utilisez la fonction "oubliez ce réseau" et faites fonctionner le système sur son disque dur. "HORS CONNEXION"




10-Utilisation avec et sans internet

Avec liaison internet


Cliquez sur la fenêtre “recherche” et entrez le titre d’une chanson ou d’un interprète. Le résultat de la recherche s’affichera dans la fenêtre centrale.

Vous pouvez aussi cliquer un peu plus bas dans l’arborescence sur “karafun web” et rechercher dans les différents dossiers où les morceaux ont été classés par style.

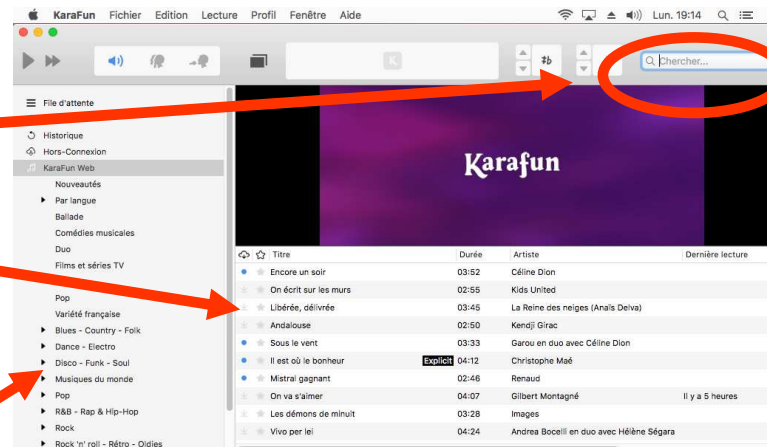

Sans liaison internet

Recherchez dans HORS CONNEXION. Tous les titres avec un point bleu devant seront disponibles. Les autres sont accessibles uniquement avec une liaison internet. Ne cliquez pas sur ceux-ci, vous bloquerez le logiciel.

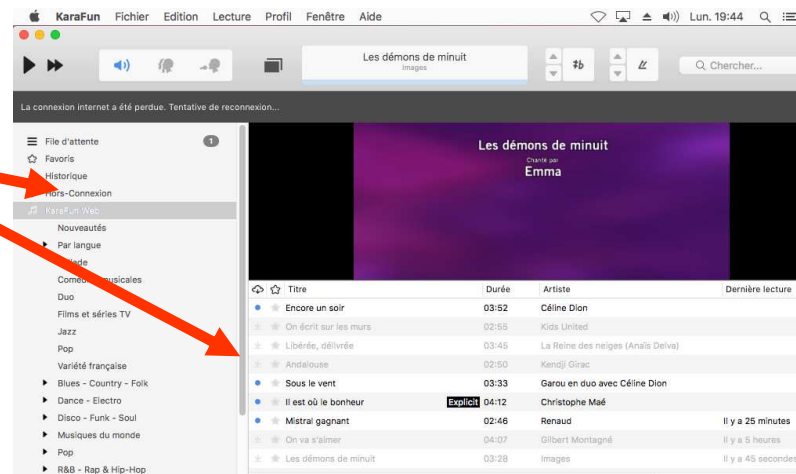

11-Liste d'attente et réglages

File d'attente




Lorsque vous avez sélectionné le titre à jouer ou à préparer, faites un clic droit et cliquez à nouveau sur "Ajouter à la file d'attente". Le titre sera prêt à jouer et s'enchainera au programme

Inscription du nom du chanteur

Lorsque vous êtes dans l'onglet "file d'attente", vous pouvez indiquer sur les titres à venir le nom de votre chanteur d'un soir (cliquez droit sur la colonne chanteur). Vous pouvez également programmer la tonalité ou le tempo si votre chanteur vous l'a demandé.

Aide au chanteur


Vous pouvez, en cliquant sur l'icône "cœur ou chanteur", faire apparaître la petite table de mixage qui vous permettra de doser le niveau sonore des coeurs et celui de l'interprète initial. Ce qui pourra aider ou peut-être dérouter votre chanteur.

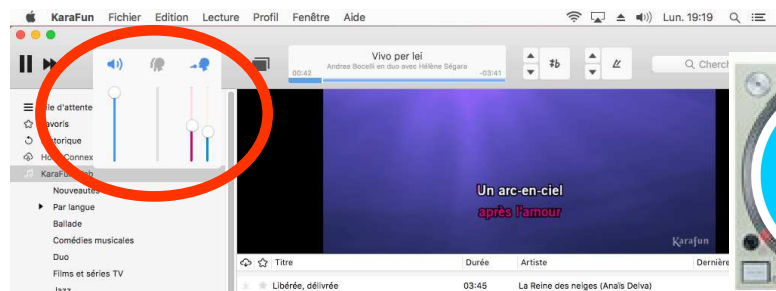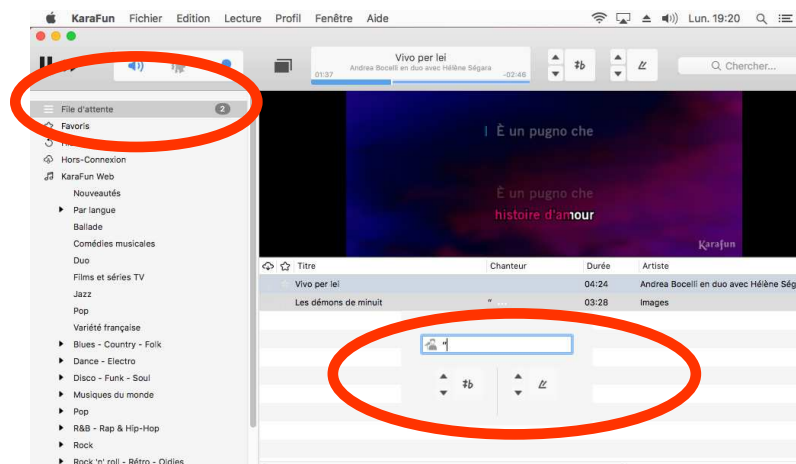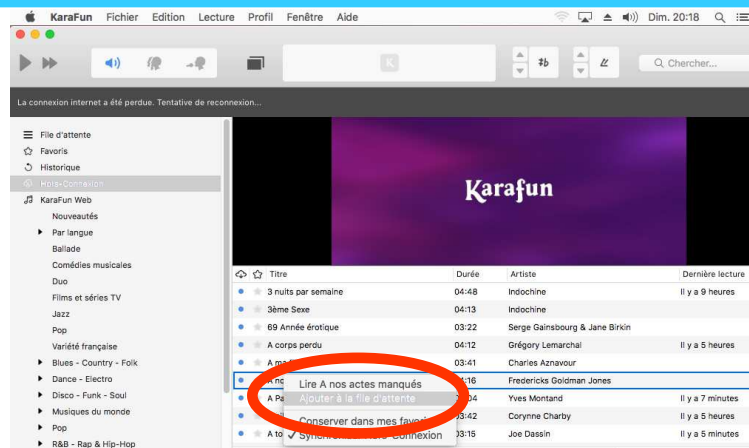


11b-Arrêt du KARAOKE

Arrêt du programme KARFUN

Méthode 1 :
Cliquez sur le bouton rouge
Situé sous la pomme

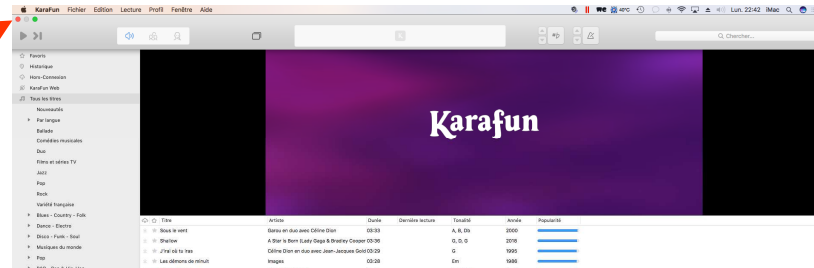


Méthode 2 :
Cliquez sur le mot KaraFun, une liste
déroulante s'ouvre.
Cliquez sur "Quitter KaraFun".

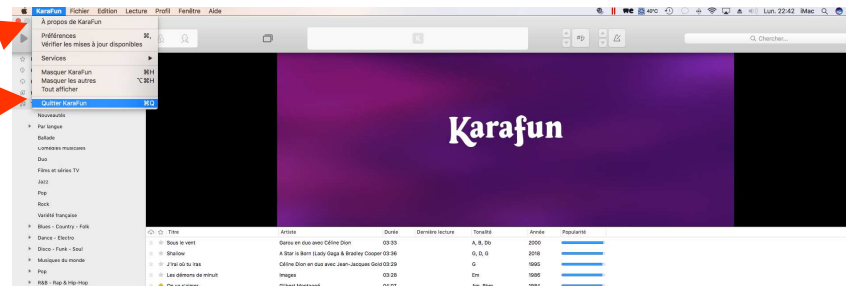

Arrêt de l'appareil

Cliquez sur la pomme, une liste déroulante
s'ouvre.
Cliquez ensuite sur "éteindre"

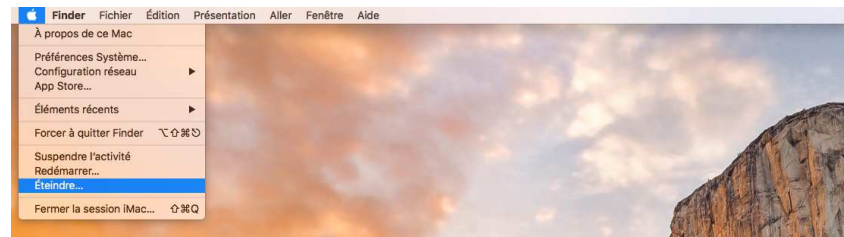

Consignes de ré-expédition

Selon les informations qui vous seront données par téléphone ou par mail 2 cas peuvent se présenter :

Le matériel retourne chez Sonovolante

Sur chaque colis, vous trouverez sous le document à votre nom le document de retour. Il suffit d'enlever celui portant votre nom pour laisser en évidence le document retour.

ATTENTION !!! Faites bien cette manipulation sur tous les colis.

Le matériel va chez un autre locataire

Même chose, sauf si c'est une location de dernière minute, un fichier pdf vous sera envoyé avec autant de documents que vous avez de colis à expédier (chaque document ira sur un colis précis). Il suffira de les imprimer et de remplacer les documents à votre nom par ceux au nom du prochain destinataire.

Dès le lundi* suivant
votre week-end de location
rapportez vos colis
au point relais de votre choix.



***Si votre point relais est fermé le lundi, vous devez rapporter le matériel le mardi matin à l'ouverture du point relais.**

Votre commerçant scannera chaque document
et signera pour vous
sur son terminal portable.



Parrallèlement merci de nous transmettre un sms ou
un mail dès que vous aurez déposé le ou les colis.

